

Montáž plastového talířového ventilu




1) Plastový talířový ventil zatlačíme do ukotveného vývodu ventilačního systému.



2) Ventil zasuneme na doraz ke stropní/stěnové konstrukci.



3) Regulaci průtoku vzduchu provedeme otáčením středového disku, kterým se mění otevření ventilu.

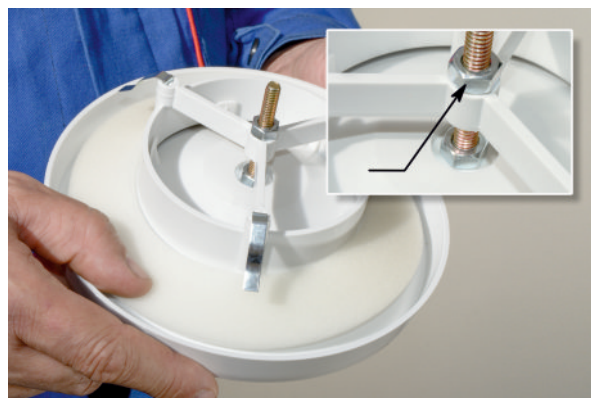

4) Po nastavení požadovaného průtoku vzduchu provedeme demontáž ventilu vytažením a středový disk zaaretujeme pomocí pojistkové matice*.



Plastový ventil přívodní



Plastový ventil odvodní

5) Ventil namontujeme zpět a zkontrolujeme jeho dostatečnou pevnost usazení v konstrukci.